索引／クイックマニュアル

索引 436
クイックマニュアル 442

索引

索引の引きかた

FOMA端末の画面に表示される機能名などから調べるときや、あらかじめ機能名やサービス名がわかっているときに索引から探します。

例 スケジュールを登録したいとき

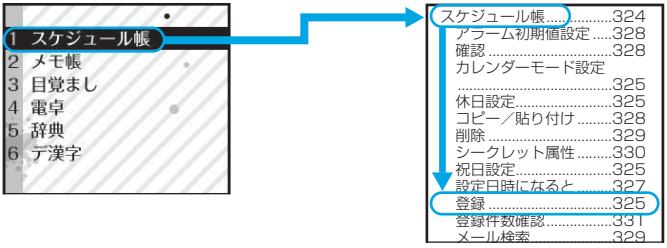

ア

アクセス設定……260
アフターサービス……419
アラーム音……89
アラーム自動電源ON設定……324
アルバム……292
暗証番号……108
アンテナアイコン設定……101
イヤホン切替設定……343
イヤホンスイッチ設定……343
イヤホンマイク……342
イヤホンマイク設定……344
イヤホンマイク端子……24
イルミネーション設定……104
　優先順位……104
インターネット接続……148
インテリア時計……106
うた・ホーダイ……8
英語ガイダンス……362
英語表示……106
閲覧不可ファイル……185
エニーキーアンサー設定……57
絵文字
　一覧……402
　入力……352
絵文字ことば
　一覧……398
　入力……351
エラーメッセージ一覧……412
遠隔操作設定……363
　海外……384
応答保留……58
応答保留ガイダンス設定……59
オート着信機能設定……343
オールロック……111
おサイフケータイ……228
おサイフケータイ対応ｉアプリ
　起動……229
お知らせタイマー……322
音の設定……87
オプション・関連機器……407
オペレータ名表示設定……382
おまかせロック……111
オリジナル証明書
　証明書管理……162
　ダウンロード……155
オリジナルマナーモード設定……92
音楽再生……308
音声メモ……335
オンリービュー……99
音量設定……90

カ

海外用サービス……384
海外利用……375
外部接続端子……24
顔文字
　一覧……398
　入力……351
各部の名称……24
カスタム待受画面……95
画像
　明るさ／色調変更……266
　移動……292
　切り出し……265
　切り抜き……267
　効果……266
　コピー……293
　サイズ制限保存……267
　サイズ変更……265
　削除……296
　撮影……128
　詳細情報参照／変更……293
　スタンプ……266
　スライドショー……263
　ソート……296
　テキスト貼付……266
　動作設定……264
　パラパラマンガ……263
　反転／回転……266
　表示……262
　フレーム……266
　編集……264
　補正……267
　保存……152
　待受画面などに設定……263
　メール添付……263
画像表示設定……260
かな漢字変換……349
かな入力方式……349
カメラ……124
　明るさ……135
　色の濃さ……135
　画質／品質……136
　画像サイズ……137
　カメラ一括調整……137
　共通再生モード……138

サイズ制限……136
撮影画面……125
撮影モード……134
初期値に戻す……138
ズーム……133
静止画撮影……128
静止画詳細設定……138
静止画保存枚数……126
接写撮影……133
セルフタイマー……133
ちらつき調整……137
手ぶれ補正……135
動画撮影……131
動画撮影時間……127
動画／録音詳細設定……138
ファイル名・形式……126
フレーム……136
ホワイトバランス……135
メール添付……129
連続撮影……130
ワンショットメール……140
4コマ撮影……130
カメラランプ……24
画面表示設定……260
画面メモ……151
表示……151
保存……151
カラーテーマ設定……99
カレンダー（☛スケジュール帳）
カレンダー／待受カスタマイズ……95
キーガイダンス……96
キー確認音……89
キーの機能……25
記号
一覧……401
入力……352
きせかえツール
移動……292
削除……296
詳細情報参照／変更……293
設定……102
ソート……296
ダウンロード……155
フォルダ利用……292
キャッシュ……147
キャッチホン……359
キャラ電……276
移動……292
削除……296
撮影……277
詳細情報参照／変更……293
静止画設定／動画設定……278
ソート……296
代替画像設定……276
ダウンロード……154
テレビ電話……63
動作設定……277
表示……276
フォルダ利用……292
行検索……77
切り取り……354
クイック起動設定……344
クイックダイヤル……82
クイック伝言メモ……61
クイックマニュアル……442
クイックメール……178
区点コード入力……354
グループ検索……76
グループ設定……73
グループ別発着信設定……74
携帯電話機の比吸収率……431
決定キー……25
圏内自動送信……178
公共モード
電源OFF……60
ドライブモード……59
国際ダイヤルアシスト設定……52
国際電話……52
国際ローミング……376
故障かな？と思ったら……408
コピー……354
コンテンツ移行対応
着うたフル®……313
iモーション……284

サ

サービスダイヤル……362
再接続アラーム音……54
サイト
再読み込み……147
操作……146
表示……144
ラストURL……145
SSLページ接続……145
URL表示……147
サウンドレコーダー……132
サブアドレス設定……54
サブメニュー……31
シークレット検索……82
シークレットコード設定……81
シークレット属性
スケジュール……330
電話帳……82
シークレットモード……118
自局番号……42
登録……334
辞書
使用……355
ダウンロード……154
辞典……341
自動時刻・時差補正……40
自動電源ON／OFF設定……321
自動認証……302
車載ハンズフリー……55
シャッター音……89
シャッターキー……25
充電……36
充電確認音……91
充電時間……37
受信・自動送信表示……200
受信メール（☛メール）
受信メールBOX……186
受話音量……57
受話口……24
証明書操作……162
暗証番号入力省略設定……163
証明書管理……162
証明書発行接続先設定……164
ダウンロード……155
ユーザ証明書操作……163
照明設定……98
iアプリ……214
iモード……159
ショートメッセージ（☛SMS）
初期設定……40
署名設定……197
人物画像表示設定……97
シンプルメニュー……99
一覧……395
スイッチ付イヤホンマイク
使いかた……342
スキャン機能……427
自動更新設定……427
設定……427
バージョン表示……429
パターンデータ更新……428
スケジュール音……89
スケジュール帳……324
アラーム初期値設定……328
確認……328
カレンダーモード設定……325
休日設定……325
コピー／貼り付け……328
削除……329
シークレット属性……330
祝日設定……325
設定日時になると……327
登録……325
登録件数確認……331
メール検索……329
メール作成……329
メンバーリスト……330
スピーカー……24
スピーカーホン機能……46
設定（テレビ電話）……66
スピードセレクター……25
設定……26
使いかた……25
スピードセレクター音……89
スピードメニュー……333
スライド音……89

つづく▶

スライド編集設定.....321
スロット入力方式.....355
静止画（☛画像）
赤外線通信.....297
　受信.....299
　送信.....297
　リモコン機能.....301
　INBOX.....300
赤外線通信モード.....301
赤外線ポート.....297
セキュリティスキャン（☛スキャン機能）
接写切替スイッチ.....133
接続先設定.....157
　証明書発行.....164
接続待ち時間設定.....157
設定状況確認.....344
設定リセット.....344
セルフモード.....112
セレクトメニュー.....331
全件表示（50音）.....75
センター問合せ
　設定.....198
　SMS問合せ.....205
送信メール（☛メール）
送信メールBOX.....186
送話口.....24
その他.....282
ソフトウェア更新.....421
　更新お知らせ受信設定...422
　即時更新.....424
　予約更新.....425

タ

タイマー.....47
ダイヤル発信制限.....113
ダウンロード.....152
　オリジナル証明書.....155
　画像.....152
　きせかえツール.....155
　キャラ電.....154
　辞書.....154
　着うたフル®.....308
　トルカ.....154
　マチキャラ.....155
　メールテンプレート.....154
　メロディ.....153
　iアプリ.....210
　PDFデータ.....153
単語登録.....354
端末暗証番号.....108
　変更.....109
着うた®.....87
着うたフル®
　再生.....312
　ダウンロード.....308
着信音.....87
　優先順位.....88
着信音量.....58
着信拒否／許可.....118
着信／受信時表示設定.....116
着信中オープン応答.....57
着信履歴.....48
　削除.....48
着もじ.....50
　メッセージ表示設定.....50
チャットメール
　削除.....203
　終了.....202
　受信.....202
　送信.....201
　着信設定.....86
　同報アドレス.....203
　メンバー設定.....201
直デン.....84
追加サービス.....368
通信モード.....289
ツータッチサイト登録.....150
ツータッチサイト表示.....150
ツータッチiアプリ.....222
通話時間.....37
　確認.....337
通話中音声メモ.....335
通話中機能選択.....362
通話中クローズ設定.....57
通話中着信設定.....362
通話中着信動作選択.....362
通話中保留.....46
通話品質アラーム音.....91
通話保留音.....59
通話料金
　確認.....337
　自動リセット設定.....338
　上限通知.....338
　上限通知アイコン消去...339
定型文
　一覧.....397
　登録.....353
　入力.....351
ディスプレイ.....24
　ガイド行.....28
　タスクバー.....28
　見かた.....27
データー括削除.....345
データ送受信設定.....302
データ通信.....370
データ転送（OBEX™通信）.....370
デ漢字.....342
デコメ絵文字
　入力.....352
デコメール.....172
　テンプレート.....176
デュアル時計設定.....383
デュアルネットワークサービス.....361
テレビ（☛ワンセグ）
テレビ電話.....44
　明るさ／色の濃さ.....64
　受ける.....55
　受ける（海外）.....381
　音声電話に切り替え.....47
　かける.....44
　かける（海外）.....379
　画像変更（テレビ電話画像選択）.....66
　カメラオフ画像送信.....65
　カメラ調整.....64
　画面表示設定.....65
　キャラ電.....63
　撮影モード.....64
　ズーム.....65
　静止画送信.....65
　送受信画像品質設定.....64
　送信画像切り替え.....64
　代替画像設定.....66
　ちらつき調整.....64
　動作設定.....66
　発信オプション.....51
　プッシュ信号送出.....46
　フレーム.....64
テレビ電話切替機能通知...67
テレビ電話使用機器設定...68
テレビ電話着信設定.....86
　画像のみの変更.....97
テレビ電話発信設定.....96
電源（ON／OFF）.....39
　自動電源ON／OFF設定.....321
伝言メモ.....61
　応答ガイダンス設定.....62
　応答時間設定.....62
　クイック伝言メモ.....61
　再生／削除.....62
電子辞典.....341
転送でんわサービス.....360
　海外.....384
電卓.....339
電池アイコン設定.....101
電池アラーム音.....39
電池残量.....38
電池パック.....35
添付ファイル.....175
　削除.....185
　自動再生設定.....200
　変更／解除.....176
　メール受信添付ファイル設定.....199
　メッセージR/F表示・保存.....161
テンプレート.....176
　削除.....177
　ダウンロード.....154
　登録.....177
　読込み.....176
電話
　受ける.....55
　受ける（海外）.....381

かける 44
かける（海外）....379
テレビ電話に切り替え 47
発信オプション....51
番号通知の優先順位 42
プッシュ信号送出....46
電話着信音....87
電話着信設定....86
画像のみの変更....97
電話帳 70
入れ替え 80
画像／名前表示切替 79
クイックダイヤル....82
グループ設定....73
検索 74
検索方法指定....77
コピー 80
削除 81
シークレット検索....82
シークレットコード設定 81
シークレット属性設定 82
修正 79
着信拒否／許可....118
電話帳別着信設定....72
登録（サイト）....157
登録（メール）....193
登録（FOMAカード）....73
登録（FOMA端末）....71
登録件数確認....82
登録内容確認....78
登録内容コピー....79
発番号設定....81
電話帳お預かりサービス 121
画像....267
電話帳 83
メール 193
電話発信設定....96
電話発着信画像設定....96
着信画像の優先順位 97
発信画像の優先順位 97
電話番号検索....77
電話番号表示....42
動画メモ 335
動画／ｉモーション
移動 292
キャプチャ....271
コピー 293
サイズ切り出し....272
再生 268
再生制限 269
削除 296
撮影 131
しおり設定....269
詳細情報参照／変更 293
選択切り出し....271
ソート 296
テロップ編集....272
動作設定 271
プレイリスト....273
編集 271
待受画面などに設定 270
メール添付....270
同報送信 172
トータルコーディネイト設定 101
時計表示設定....105
ドコモケータイdatalink 374
ドライブモード....59
トルカ 229
移動／コピー....232
検索 232
削除 233
自動読取機能設定 234
取得 230
取得確認設定....86
取得設定....233
ソート 233
ダウンロード....154
表示 231
フォルダ作成／削除 232
振り分け設定....233
保存内容確認....232

ナ

名前の表示....70
入力設定 349
入力予測機能....351
ネットワーク暗証番号 108
ネットワークサーチ設定 381
ネットワークサービス 357
ノイズキャンセラ設定 54

ハ

バーコードリーダー 140
パーソナルデータロック 113
バイブレータ設定....90
優先順位....90
ｉアプリ....214
バイリンガル....106
パケット通信....370
パケット通信中着信設定 67
バックグラウンド再生 ....308、430
発信オプション....51
発信者番号通知....42
通話ごとの設定....51
発信者番号非通知理由 56
発番号設定....81
発番号なし動作設定....119
貼り付け 354
番号通知お願いサービス 361
海外 384
日付時刻設定....40
ビデオ 275
削除 288
詳細情報参照....293
表示・効果設定....158
表示モード設定....260
平型スイッチ付イヤホンマイク（☛スイッチ付イヤホンマイク）
フォーカスモード....31
不在着信 49
不在着信お知らせ....105
ブックマーク....149
移動 150
削除 150
タイトル変更....150
ツータッチサイト登録 150
ツータッチサイト表示 150
登録（サイト）....149
登録（メール）....193
並べ替え....150
表示 149
フォルダ作成／削除 149
メール作成....150
プッシュ信号送出....46
プライバシーモード....114
一時解除....116
起動 115
設定 114
フリガナ検索....76
フルブラウザ....254
設定 259
プレフィックス設定 54
プロテクトキー....25
プロテクトキーロック 116
タイマープロテクトキーロック設定....117
動作設定....118
返信 181
ボイス認証....235
ポーズ 47
ホーム設定....259
保証 419
保留
応答保留....58
通話中保留....46

マ

マイドキュメント....303
削除 296
ソート 296
フォルダ利用....292
マイピクチャ....262
アルバム利用....292
削除 296

つづく▶

ソート 296
マイメニュー 147
待受画面 39
待受画面設定 92
時計表示設定 105
待受時間 37
待受中音声メモ 335
マチキャラ
移動 292
削除 296
詳細情報参照／変更 293
設定 104
ソート 296
ダウンロード 155
表示 278
フォルダ利用 292
マナーモード 91
マナーモード選択 92
マルチアクセス 320
組み合わせ 405
マルチタスク 320
組み合わせ 406
マルチナンバー 363
未送信メール（✉メール） 186
未送信メールBOX 186
ミュージックプレーヤー 308
移動 313
イントロ再生 313
音楽データ保存 308
画像表示／保存 315
画面の見かた 310
クイックプレイリスト 317
再生 312
削除 314
詳細情報参照／変更 315
ソート 314
着信音設定 314
動作設定 317
フォルダ構成 310
プレイリスト 316
WMA一括削除 316
迷惑電話ストップサービス 361
メール 170
宛先追加 172
一覧画面 186
移動 189
既読／未読変更 190
クイック返信設定 199
クイックメール 178
検索（スケジュール） 329
検索（電話帳） 75
件数確認 188
圏内自動送信 178
コピー（文字） 192
削除 191
作成（スケジュール） 329
作成（電話帳） 75
作成・送信 171
自動受信 179
受信 179
受信・自動送信表示 200
受信履歴／送信履歴 194
詳細画面 187
新規メール 171
ソート 189
着信音の設定 87
デコメール 172
転送 182
電話帳登録 193
電話発信 193
フォルダ一覧画面 186
フォルダ作成・削除 188
フォルダ内メール件数 188
ブックマーク登録 193
編集 178
保存 177
文字サイズ 190
履歴削除 195
メールグループ
宛先入力 171
設定 198
メール受信添付ファイル設定 199
メール設定 195
メール選択受信
設定 198
メール送受信画像設定 97
メールダイレクト表示設定 198
メール着信設定 86
メールテンプレート 176
メール振り分け設定 195
メール返信引用設定 199
メール・メッセージ着信音 87
目覚まし 322
目覚まし音 89
メッセージ自動表示 160
メッセージR/F 159
削除 161
受信 159
受信・自動送信表示 200
ソート 162
着信音の設定 87
着信設定 86
表示 160
表示種別 161
保護 161
メニュー 30
一覧 386
サブメニュー 31
設定 99
デザイン作成 100
メモ帳 339
メモリ確認 297
メモリ登録外着信拒否 120
メモリ番号検索 77
メモリ別着信拒否／許可 118
メロディ 279
アルバム利用 292
一覧 88
移動 292
再生 279
削除 296
詳細情報参照／変更 293
ソート 296
着信音に設定 280
動作設定 280
保存 153
メール添付 279
メンバーリスト 330
文字コード 149
文字サイズ 190
文字サイズ設定 105
文字入力 348
インライン入力 348
絵文字入力 352
改行 350
顔文字入力 351
かな漢字変換 349
かな入力方式 349
記号入力 352
切り取り 354
区点コード入力 354
コピー 354
削除 350
スロット入力方式 355
全画面入力 348
ダウンロード辞書 355
単語登録 354
定型文登録 353
定型文入力 351
データ引用 352
入力設定 349
入力モード切り替え 348
入力予測機能 351
貼り付け 354
変換学習リセット 351
文字割り当て 396

ヤ

優先順位
イルミネーション 104
着信音 88
着信画像 97
バイブレータ 90
発信画像 97
番号通知 42
優先通信モード設定 58
優先ネットワーク設定 382
予測変換 351
呼出動作開始時間設定 120

ラ

ランキング検索.....76
ランダムイメージ設定.....94
リダイヤル.....48
　削除.....48
リモコン機能.....301
留守番電話サービス.....358
　海外.....384
ローミングガイダンス設定.....383
　海外.....384
ローミング時着信規制.....383

ワ

ワンショットメール.....140
ワンセグ.....238
　音声切替.....243
　音声モード.....243
　確認表示設定リセット.....252
　画像表示設定.....252
　画面の見かた.....244
　効果音設定.....252
　字幕表示設定.....243
　主／副音声設定.....243
　消音.....243
　静止画録画.....251
　チャンネルサーチ.....243
　チャンネル設定.....240
　チャンネルリスト.....240
　データ放送.....248
　テレビリンク.....249
　番組表.....245
　ピクト表示設定.....243
　ビデオ再生.....275
　放送用保存領域.....238
　放送用保存領域消去.....251
　予約リスト.....245
　録画.....250
　ワンセグアンテナ.....239
　ワンセグ視聴.....242
　ワンセグ照明設定.....251
　ワンセグ設定状況確認.....252
　ワンセグ設定リセット.....252
　ワンセグOFFタイマー.....244
　microSD空き領域.....251
　microSD録画.....250
ワンセグイメージ.....262
　削除.....296
　詳細情報参照／変更.....293
　ソート.....296
ワンセグ視聴時間.....37
ワンタッチｉアプリ.....222

数字・英字

186／184.....51
2in1.....364
50音順に表示.....75
64Kデータ通信.....370
ATコマンド.....373
AV Phone To（☛Phone To）
Cookie設定／削除.....259
D705iの保存・登録・保護件数.....430
Date To形式.....340
DTMF送信.....46
FeliCa.....228
FirstPass.....163
Flash画像の表示.....146
FOMAカード
　暗証番号.....33
　機能差分.....34
　電話帳登録.....73
　動作制限機能.....33
　取り付け／取り外し.....32
ｉアプリ.....210
　移動.....224
　カメラの利用.....226
　起動.....211
　件数確認.....225
　削除.....225
　自動起動失敗履歴.....223
　自動起動情報登録.....222
　自動起動設定.....222
　終了.....211
　照明設定.....214
　赤外線通信の利用.....226
　セキュリティエラー履歴.....213
　ソフト一覧画面.....212
　ソフト情報.....226
　ソフト情報表示設定.....211
　ソフトの並べ替え.....225
　ダウンロード.....210
　動作設定.....213
　トレース表示.....212
　バーコードリーダーの利用.....226
　バージョンアップ.....224
　バイブレータ設定.....214
　フォルダ作成／削除.....224
　フォルダ内ソフト件数.....225
　プリインストールｉアプリ.....214
　ｉアプリTo.....223
　microSD保存データ.....226
ｉアプリ待受画面
　異常終了履歴.....224
　設定.....94
　操作.....223
ｉチャネル.....166
　チャネル一覧.....167
　テロップ表示設定.....167
　ｉチャネル初期化.....168
ｉメロディ.....153
ｉモーション.....164
　設定.....166
ｉモーション（データBOX）.....268
　アルバム利用.....292
　削除.....296
　ソート.....296
ｉモード.....144
ｉモード故障診断サイト.....420
ｉモード設定.....157
ｉモード問合せ.....180
　問合せ設定.....198
ｉモードパスワード.....108
　変更.....148
ｉモードメール（☛メール）
ｉモードFeliCa.....228
iCお引っこしサービス.....229
ICカード機能.....228
ICカードロック.....234
　設定.....235
　電源OFF時ICロック設定.....236
　ボイス認証.....235
　ICカードオートロック設定.....236
iC通信.....302
ISP接続通信.....157
Mail To.....155
Media To.....155
microSDメモリーカード.....280
　カードチェック.....289
　削除.....288
　使用状況.....288
　情報更新.....289
　初期化.....288
　取り付け／取り外し.....281
　パソコンから利用.....289
　バックアップ.....285
　表示／再生.....286
　フォルダ構成とファイル名.....290
　フォルダ作成／利用.....287
　復元.....285
　保存場所.....282
　FOMA端末からコピー／移動.....283
　FOMA端末へコピー／移動.....284
microSDメモリーカードスロット.....24
microSDモード.....289
MTPモード.....289
OFFICEED.....368

つづく▶

PDF対応ビューア 303
PDFデータ
移動 292
コピー 293
削除 296
しおり／マーク.....306
詳細情報参照／変更 293
ソート 296
ダウンロード.....153
表示 303
フォルダ利用.....292
Phone To.....155
PINロック解除 110
PINロック解除コード.....109
PIN1コードON／OFF....109
PIN1コード／PIN2コード
.....108
変更 109
Referer設定.....260
SAR.....431
Script設定 260
SMS 170
一覧画面.....186
クイックメール.....178
削除 191
削除（FOMAカード）...207
作成（電話帳）..... 75
作成（SMS作成・送信）
.....203
受信 205
受信・自動送信表示 200
詳細画面.....187
署名挿入.....204
設定 206
送達通知.....170
問合せ 205
保存（FOMAカード）...206
メール振り分け設定 195
SSL通信
接続 145
TASKキー..... 25
TVキー..... 25
URL
コピー 156
電話帳登録.....157
入力 148
表示 147
ラストURL.....145
履歴 148
USBモード設定.....289
USSD登録 368
Web To.....155
WEBメール.....181
WMAファイル
再生 312
保存 309
WORLD CALL 52
WORLD WING..... 34
概要（国際ローミング）
.....376

クイックマニュアル

クイックマニュアルのご使用方法

本書に綴じ込みされているクイックマニュアルはキリトリ線で切り取り、下記のように折ってご使用ください。
クイックマニュアル（海外利用編）は、海外で国際ローミング（WORLD WING）をご利用いただく際に携帯してください。

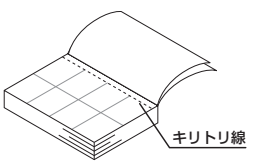

キリトリ線でクイックマニュアルのページを切り取ります。
●切り取る際はけがにご注意ください。

表紙面が見えるように、折れ線に合わせて折りたたんでお使いください。

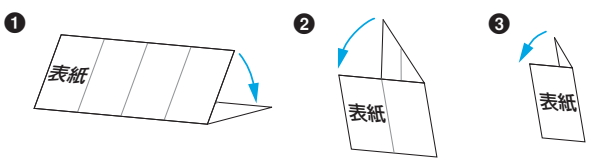

NTT DoCoMo

FOMA® D705i クイックマニュアル

総合お問い合わせ先〈DoCoMoインフォメーションセンター〉

取扱説明書に不明な点がございましたら、下記のところまでお問い合わせください。
ドコモの携帯電話、PHSからの場合
(局番なしの) 151 (無料)
※一般電話などからはご利用できません。
一般電話などからの場合 **0120-800-000**
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
※ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

故障お問い合わせ先

故障、異常かなと思われたら、下記のところまでお問い合わせください。
ドコモの携帯電話、PHSからの場合
(局番なしの) 113 (無料)
※一般電話などからはご利用できません。
一般電話などからの場合 **0120-800-000**
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
※ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

電話帳の登録

■ 登録

1 MENU 4 ▶ 2 ～ 3

2 名前を入力▶📖▶各項目を設定▶📖

■ リダイヤルや着信履歴からの登録

1 ○／○▶登録する相手を選び MENU 4 ▶ 1 ～ 2 ▶ 1 ～ 2

2 各項目を設定▶📖
・登録済みの電話帳データを更新：更新する相手を選び ●▶各項目を設定▶📖▶上書き登録／新規登録

電話帳の修正

1 📖
・電話帳の切り替え：📖

2 修正する相手を選び MENU 3 1
・FOMAカード電話帳の場合：修正する相手を選び MENU 3

3 修正▶📖▶上書き登録／新規登録

電話帳の検索

1 MENU 4 1
・電話帳の切り替え：📖

2 1 ～ 7
・FOMAカード電話帳では 1 ～ 4

文字の入力

■ 文字の入力・変換（かな入力方式）

〈例〉「企業」と入力するとき

1 ひらがな／漢字モードで文字を入力
き：2 を2回▶○（自動カーソル機能によってカーソルが移動したときは必要ありません）
ぎ：2 を2回▶＊
ょ：8 を3回▶🔤
う：1 を3回
・入力した文字の変換前にできる操作
MENU ：カタカナ・英数字などに変換
🔤 ：大文字／小文字の切り替え
✉ ：入力直後に1つ前の文字に戻す
（例：…→1→お→え→う→…）

＊ ：濁点「゛」や半濁点「゜」の付加
（例：→ほ→ぼ→ぽ→ほ→…）
クリア：文字の取り消し
・文字の挿入：カーソルを挿入位置に移動▶文字を入力

2 📖
・変換候補一覧の表示：○／📖
・変換前の状態に戻す：クリア

3 ●▶●

■ 入力モードの切り替え

文字入力中に↶を複数回
・全角／半角切り替え：↶▶○

■ 文字の削除

●カーソルが文中にあるとき
クリア：カーソル位置の文字の削除
クリア（1秒以上）：カーソル位置の文字とそれ以降のすべての文字の削除

●カーソルが文末にあるとき
クリア：カーソルの左の1文字の削除
クリア（1秒以上）：すべての入力文字の削除

■ 絵文字・記号・顔文字の入力

1 文字入力中に MENU ▶絵文字・記号・顔文字▶1 ～ 3

2 絵文字・記号を選び●
・顔文字を選択する場合：1 ～ 9 ▶顔文字を選び●

カメラ機能

■ 静止画／動画の撮影

●静止画を撮影する

1 ○（1秒以上）▶被写体にカメラを向けて●／📺▶●／📺

●動画を撮影する

1 MENU 6 7 2 ▶被写体にカメラを向けて●／📺▶📖／📺▶●／📺

■ 静止画の表示／動画の再生

●静止画を表示する

1 ○1 ▶カメラ▶静止画を選び●

●動画を再生する

1 ○3 ▶カメラ▶動画を選び●
・動画再生中の操作
○：音量調整
○：巻戻し再生／早送り再生
●：一時停止／再生
📖：停止

音楽再生

1 🔤 2 ▶フォルダ／プレイリストを選び●▶音楽データを選び●
・再生中の操作

機　能	操作方法
一時停止／再生	●
音量調整	○

キリトリ線

機　能	操作方法
音楽データの先頭に戻る／前の音楽データに戻る	◎
次の音楽データに進む	◎
巻戻し／早送り	◎（1秒以上）
再生したまま一覧に戻る	✉

ワンセグ

1 TV（1秒以上）
・視聴中の操作（テレビ操作モード）

機　能	操　作
チャンネル切り替え	◎
ダイレクトキー選局	1～9、0、#、＊
受信可能チャンネル検索	◎（1秒以上）
音量調整	◎

機　能	操　作
消音／解除	●
縦画面／横画面切り替え	✉
画面を消す（音声モード）	●（1秒以上）
番組名などの表示	◉
番組表 i アプリの起動	📖
テレビ操作モード／データ放送操作モード切り替え	⇄
静止画録画	TV
ビデオ録画	TV（1秒以上）

i モードメール

i モードメールの作成・送信

1 ✉ 2

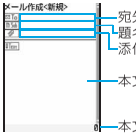

2 宛先欄▶入力方法を選び◉▶入力または選択
3 題名欄▶入力
4 ｉEXT▶入力
・デコメールの作成：✉▶装飾方法を選択し設定▶文字を入力
5 📖
・メールの保存：MENU 3
・圏内自動送信：MENU 2

ファイルの添付

1 メール作成画面で添付欄▶添付するファイルの種類を選び◉
・静止画を撮影して添付：イメージ▶カメラ撮影
・動画を撮影して添付：iモーション▶カメラ撮影
・音声を録音して添付：ボイス録音
2 格納場所を選び◉▶ファイルを選び◉
・添付ファイルの解除：ファイル名を選び✉▶はい

i モードメールの受信

1 メールを受信
メール着信音が鳴り、決定キーの照明が点灯／点滅して受信結果画面が表示される
2 1▶フォルダを選び◉▶メールを選び◉

i モード問合せ

1 ✉（1秒以上）

メニュー一覧

MENUを押してから、各項目の番号を入力します。
〈例〉送信メールを表示するとき
MENU 1 5

- 1 メール
  - 1 1 受信メール
  - 1 2 新規メール
  - 1 3 チャットメール
  - 1 4 未送信メール
  - 1 5 送信メール
  - 1 6 問合せ・WEBメール
    - 1 6 1 i モード問合せ
    - 1 6 2 SMS問合せ
    - 1 6 3 メール選択受信
    - 1 6 4 i モード問合せ設定
    - 1 6 5 WEBメール
  - 1 7 SMS
    - 1 7 1 SMS作成
    - 1 7 2 FOMAカード（UIM）受信SMS
    - 1 7 3 FOMAカード（UIM）送信SMS
    - 1 7 4 SMS設定
  - 1 8 テンプレート読込み
  - 1 9 メール設定
    - 1 9 1 メール着信設定
    - 1 9 2 チャットメール着信設定
    - 1 9 3 メール振り分け設定
    - 1 9 4 署名設定
    - 1 9 5 メール返信設定
    - 1 9 6 メールグループ
    - 1 9 7 受信・表示設定
    - 1 9 8 メールダイレクト表示設定

- 2 i モード
  - 2 1 i Menu
  - 2 2 Bookmark
  - 2 3 Internet
    - 2 3 1 URL入力
    - 2 3 2 URL履歴
    - 2 3 3 ラストURL
  - 2 4 画面メモ
  - 2 5 i モード問合せ
  - 2 6 メッセージR/F
    - 2 6 1 メッセージR
    - 2 6 2 メッセージF
    - 2 6 3 メッセージ設定
  - 2 7 i チャネル
    - 2 7 1 i チャネル一覧
    - 2 7 2 テロップ表示設定
    - 2 7 3 i チャネル初期化
  - 2 8 i モード設定
    - 2 8 1 ツータッチサイト表示
    - 2 8 2 接続待ち時間設定
    - 2 8 3 照明設定
    - 2 8 4 証明書設定
    - 2 8 5 表示・効果設定
    - 2 8 6 iモーション設定
    - 2 8 7 接続先設定
    - 2 9 フルブラウザ
    - 2 9 1 ホーム
    - 2 9 2 Bookmark
    - 2 9 3 Internet
    - 2 9 4 フルブラウザ設定
- 3 i アプリ
  - 3 1 ソフト一覧
  - 3 2 i アプリ設定
    - 3 2 1 ソフトの並べ替え
    - 3 2 2 自動起動設定
    - 3 2 3 ソフト情報表示設定
    - 3 2 4 照明設定
    - 3 2 5 バイブレータ設定
    - 3 2 6 ツータッチ i アプリ表示
  - 3 3 履歴表示
- 4 電話帳／履歴
  - 4 1 電話帳検索
  - 4 2 電話帳登録
  - 4 3 FOMAカード（UIM）登録
  - 4 4 着信履歴
  - 4 5 リダイヤル
  - 4 6 伝言メモ／音声メモ
    - 4 6 1 伝言メモ設定
    - 4 6 2 伝言メモ一覧
    - 4 6 3 音声メモ録音
    - 4 6 4 音声メモ一覧
    - 4 7 メール送受信履歴
    - 4 7 1 メール送信履歴
    - 4 7 2 メール受信履歴
    - 4 8 自局番号
- 5 データBOX
  - 5 1 マイピクチャ
  - 5 2 ミュージック
  - 5 3 i モーション
  - 5 4 メロディ
  - 5 5 マイドキュメント
  - 5 6 キャラ電
  - 5 7 マチキャラ
  - 5 8 きせかえツール
  - 5 9 ワンセグ
- 6 LifeKit
  - 6 1 ミュージックプレーヤー
  - 6 2 バーコードリーダー

キリトリ線

- 6 3 赤外線・iC・PC連携
- 6 3 1 赤外線受信
- 6 3 2 赤外線全件送信
- 6 3 3 iC全件送信
- 6 3 4 受信済みデータ保存
- 6 3 5 データ送受信設定
- 6 3 6 USBモード設定
- 6 4 トルカ
- 6 5 ICカード
- 6 5 1 ICカード一覧
- 6 5 2 ICカードロック
- 6 5 3 ICカードオートロック設定
- 6 5 4 電源OFF時ICロック設定
- 6 5 5 ICカードロック設定
- 6 6 microSD
- 6 7 カメラ
- 6 7 1 静止画撮影
- 6 7 2 動画撮影
- 6 8 サウンドレコーダー
- 6 9 電話帳お預かりサービス
- 6 9 1 お預かりセンターに接続
- 6 9 2 電話帳通信履歴表示
- 6 9 3 送信設定

7 ステーショナリー

- 7 1 スケジュール帳
- 7 2 メモ帳
- 7 3 目覚まし
- 7 4 電卓
- 7 5 辞典
- 7 6 デ漢字

16

8 設定／NWサービス

- 8 1 音／バイブ
- 8 1 1 音の設定
- 8 1 2 音量設定
- 8 1 3 バイブレータ設定
- 8 1 4 マナーモード選択
- 8 1 5 呼出動作開始時間設定
- 8 2 ディスプレイ
- 8 2 1 待受画面設定
- 8 2 2 メニュー設定
- 8 2 3 各種画面設定
- 8 2 4 照明設定
- 8 2 5 イルミネーション設定
- 8 2 6 不在着信お知らせ
- 8 2 7 文字表示設定
- 8 2 8 トータルコーディネイト設定
- 8 2 9 マチキャラ設定
- 8 3 セキュリティ／ロック
- 8 3 1 ロック
- 8 3 2 プライバシーモード設定
- 8 3 3 着信／受信時表示設定
- 8 3 4 シークレットモード
- 8 3 5 FOMAカード(UIM)
- 8 3 6 暗証番号変更
- 8 3 7 スキャン機能
- 8 4 発着信・通話機能
- 8 4 1 電話発着信設定
- 8 4 2 発番号なし動作設定
- 8 4 3 エニーキーアンサー設定
- 8 4 4 イヤホン機能設定

17

- 8 4 5 メモリ着信拒否／許可
- 8 4 6 発着信詳細設定
- 8 4 7 通話詳細設定
- 8 4 8 セルフモード設定
- 8 5 テレビ電話／トルカ
- 8 5 1 テレビ電話
- 8 5 2 トルカ
- 8 6 時計／文字入力／その他
- 8 6 1 時計
- 8 6 2 文字入力設定
- 8 6 3 文字サイズ設定
- 8 6 4 ソフトウェア更新
- 8 6 5 クイック起動設定
- 8 6 6 スライド編集設定
- 8 6 7 スピードセレクター設定
- 8 6 8 情報表示／リセット
- 8 7 NWサービス
- 8 7 1 留守番電話
- 8 7 2 キャッチホン／転送でんわ
- 8 7 3 着もじ
- 8 7 4 番号通知
- 8 7 5 ローミングガイダンス設定
- 8 7 6 2in1設定
- 8 7 7 その他のNWサービス
- 8 8 国際ローミング／ダイヤルアシスト
- 8 8 1 国際ローミング設定
- 8 8 2 国際ダイヤルアシスト設定
- 8 8 3 デュアル時計設定

18

9 ワンセグ

- 9 1 ワンセグ視聴
- 9 2 番組表
- 9 3 予約リスト
- 9 4 テレビリンク
- 9 5 チャンネル設定
- 9 6 ワンセグ設定
- 9 6 1 ワンセグ照明設定
- 9 6 2 画像表示設定
- 9 6 3 効果音設定
- 9 6 4 放送用保存領域消去
- 9 6 5 確認表示設定リセット
- 9 6 6 ワンセグ設定状況確認
- 9 6 7 ワンセグ設定リセット

0 自局番号

19

■ キー操作一覧

機　能	操作方法（待受画面から）
マナーモード設定／解除	MENU（1秒以上）／#（1秒以上）
スピードメニュー	▲（1秒以上）※1／▼
i チャネル一覧の表示	クリア
セルフモード設定／解除	クリア（1秒以上）▶はい
公共モード(ドライブモード) 設定／解除	＊（1秒以上）
ワンタッチ登録したiアプリ起動	●（1秒以上）
データBOXメニュー	○
静止画撮影起動	○（1秒以上）
i モードメニュー	○
i アプリフォルダー一覧	○（1秒以上）
着信履歴	○

20

機　能	操作方法（待受画面から）
プライバシーモード起動／解除※2	起動：○（1秒以上） 解除：○（1秒以上）▶端末暗証番号入力
リダイヤル	○
ICカードロック設定／解除	設定：○（1秒以上）▶はい 解除：○（1秒以上）▶端末暗証番号入力※3
電話帳	📖
スケジュール帳	📖（1秒以上）
メールメニュー	✉
i モード問合せ	✉（1秒以上）
電源ON／OFF	⏻（2秒以上）
プロテクトキーロック設定／解除	#（1秒以上）／#（2回）

21

機　能	操作方法（待受画面から）
新規起動メニュー	✎
ワンセグ視聴	TV（1秒以上）
伝言メモ／音声メモメニュー	TV

※1：音声で呼び出す場合
※2：プライバシーモード設定中のみ有効
※3：ICカードロック設定の解除方法を「ボイス認証＋暗証番号」に設定している場合は、端末暗証番号の入力前にボイス認証が必要

22

ネットワークサービス

■ 留守番電話サービス

お申し込みが必要なオプション（有料）サービスです。

1 MENU 8 7 1

2 以下の操作を行う

留守番サービス開始
1 1 ▶はい▶はい▶呼出時間を入力（0～120秒）

留守番サービス停止
1 3 ▶はい

留守番メッセージ再生
新しい伝言メッセージがあると待受画面に1が表示されます。
1 5 ▶はい▶音声ガイダンスに従う

23

キリトリ線

■ キャッチホン

お申し込みが必要なオプション（有料）サービスです。

● **サービスを開始／停止する**

1 MENU 8 7 2 1 ▶ 1 ～ 2 ▶はい

● **通話中にかかってきた電話を受ける**

通話中に
・通話相手の切り替え：

● **通話中に電話をかける**

通話中に電話番号を入力▶
・通話相手の切り替え：

● **通話を終了する**

一方の相手との通話が終了したら
・保留中相手との通話再開：

■ 転送でんわサービス

お申し込みが必要なオプション（無料）サービスです。

1 MENU 8 7 2 2

2 以下の操作を行う

転送サービス開始
1 ▶はい▶はい▶転送先電話番号を入力(26桁まで) ▶ ▶はい▶呼出時間を入力（0～120秒） 電話番号の入力欄を選択する前に、MENUで電話帳から、でリダイヤルから、で着信履歴から電話番号を設定できます。
転送サービス停止
2 ▶はい

■ 番号通知お願いサービス

お申し込みなしでご利用いただけます（無料）。

● **サービスを開始／停止する**

1 MENU 8 7 4 2 ▶ 1 ～ 2 ▶はい

■ 利用できるサービス

利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス（有料：案内料＋通話料） ※ 電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません。	（局番なし）104
電報の発信（有料：電報料）	（局番なし）115
時報サービス（有料）	（局番なし）117
天気予報（有料）	知りたい地域の市外局番＋177
警察への緊急通報	（局番なし）110
消防・救急への緊急通報	（局番なし）119

利用できるサービス	電話番号
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	（局番なし）118
災害用伝言ダイヤル（有料）	（局番なし）171
コレクトコール（有料：案内料＋通話料）	（局番なし）106

ディスプレイの見かた

■ ディスプレイ上部

1 ：電池アイコン
2 ：アンテナアイコン　圏外：圏外表示
SSH：セルフモード中
：データ転送モード中など

3 ：ｉモード中（ｉモード接続中）
：ｉモード中（パケット通信中）
4 ：赤外線通信中など
：プロテクトキーロック中（一時解除中はグレー）
：積算通話料金が上限を超過
5 ：スピーカーホン機能ON
：ハンズフリー対応機器接続中
6 ：シークレットモード中
7 ：未読メール状態表示
R：未読メッセージR状態表示
F：未読メッセージF状態表示
8 ：ｉモードセンター蓄積状態表示
9 ：SSLページ表示中など
：圏内自動送信失敗メールあり
：圏内自動送信メールあり
10 ／：ｉアプリ／ｉアプリDX動作中
：ｉアプリ待受画面表示中
：ｉアプリDX待受画面表示中
11 ：ｉアプリ自動起動失敗

■ ディスプレイ下部

1 ：不在着信
2 ：伝言メモ
3 ：留守番電話サービスの伝言メッセージ
4 ：未読メール
5 ：未読トルカ
6 ：通常マナーモード中
：オリジナルマナーモード中
7 ：電話着信音量消音設定中
：音声電話着信のバイブレータ設定中
：電話着信音量消音と音声電話着信のバイブレータを同時に設定中
8 ：公共モード（ドライブモード）中

9 ：伝言メモ設定中
：伝言メモ満杯
10 ：ダイヤル発信制限中
11 ：パーソナルデータロック中
12 ：FOMAカード読み込み中
：ICカードロック中
13 ：フォーカスモード時のスピードセレクターの有効キー表示
14 ：目覚まし設定中
：スケジュールアラーム設定中
：目覚ましとスケジュールアラームを同時に設定中
15 ：USBモード設定とmicroSDメモリーカードの状態表示
16 ：FOMA 充電機能付USB接続ケーブル01（別売）で外部機器に接続中
17 ：ソフトウェア更新予約中
：更新お知らせアイコン
／：最新パターンデータの自動更新成功／失敗

紛失時などの緊急連絡先

おまかせロック

※おまかせロックは有料サービスです。ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合、無料になります。

おまかせロックの設定／解除
0120-524-360
24時間受付

その他緊急連絡先

連絡先：

連絡先：

連絡先：

※ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

キリトリ線

NTT DoCoMo

FOMA® D705i
クイックマニュアル(海外利用編)

海外での紛失、盗難、精算などについて
〈DoCoMo インフォメーションセンター〉(24時間受付)

ドコモの携帯電話の場合

滞在国の国際電話アクセス番号(表1) **-81-3-5366-3114*** (無料)

＊一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
※D705iから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながります(「+」は「0」キーを1秒以上押します)。

一般電話などからの場合 <ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2) **-800-0120-0151***

＊滞在国内通話料などがかかる場合があります。
※主要国の国際電話アクセス番号(表1)はP12を、ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)はP14をご覧ください。

海外での故障に関して〈ネットワークテクニカルオペレーションセンター〉(24時間受付)

ドコモの携帯電話の場合

滞在国の国際電話アクセス番号(表1) **-81-3-6718-1414*** (無料)

＊一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
※D705iから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります(「+」は「0」キーを1秒以上押します)。

一般電話などからの場合 <ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2) **-800-5931-8600***

＊滞在国内通話料などがかかる場合があります。
※主要国の国際電話アクセス番号(表1)はP12を、ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)はP14をご覧ください。

海外で利用するための準備

■ 海外で利用するための設定

● i モードの設定(日本で設定)
1 ○1
2 料金&お申込・設定▶オプション設定▶海外利用設定▶i モード利用設定▶利用する
3 i モードパスワードを入力▶決定

● i モードの設定(海外で設定)
1 ○1
2 海外利用設定▶i モード利用設定▶利用する
3 i モードパスワードを入力▶決定

● 遠隔操作の設定(日本で設定)
1 MENU 8 7 7 2 ▶1▶はい

● 遠隔操作の設定(海外で設定)
1 MENU 8 8 1 6 ▶はい

海外で利用できるサービス

本FOMA端末は3Gローミングエリアのみ対応しています。ただし、通信事業者や地域によっては利用できない場合があります。

サービス	利用可否
音声電話	○
テレビ電話	○
i モードメール	○
SMS	○
i モード(フルブラウザを含む)	○
i チャネル	○
データ通信(パソコンと接続したパケット通信と64Kデータ通信)	×

ネットワークサーチ設定

1 MENU 8 8 1 1

2 検索方法を選択
・自動で切り替える:1
・手動で切り替える:2▶接続先を選び●
・ネットワークの再検索:3
「マニュアル」にしているときは接続先を選び●

優先ネットワーク設定

1 MENU 8 8 1 3
2 通信事業者を選びMENU 2
3 挿入位置を選び●▶▯

オペレータ名表示設定

1 MENU 8 8 1 2 ▶1～2

帰国後の設定について

日本に帰国したときは、FOMA 端末の電源を入れると自動的にネットワークが検索され、FOMAネットワークに設定されます。FOMA ネットワークに接続できない場合は、ネットワークサーチ設定を「オート」に設定し直してください。☛P3

電話をかける

相手がWORLD WINGを利用している場合は、日本への国際電話としてかけてください。

■ 日本や滞在国外に電話をかける

●「+」を利用して電話をかける
1 0(1秒以上)▶国番号▶地域番号(市外局番)▶電話番号を入力
・「+」の入力:0(1秒以上)
・日本に電話をかける場合は、国番号に「81」を入力

・地域番号(市外局番)が「0」で始まるときは「0」を除いてダイヤル(ただし、イタリアの一般電話などにおかけになるときは「0」が必要)
2 ☎(音声電話)または📠(テレビ電話)

● 発信オプションを利用して電話をかける
1 地域番号(市外局番)▶電話番号を入力▶MENU 2
・テレビ電話の発信:発信方法欄▶2
2 国際電話発信欄▶2
3 国番号欄▶国番号を選び●
4 MENU▶はい

● 電話帳を利用して電話をかける
1 電話帳を検索▶相手を選ぶ
2 ☎(音声電話)または📠(テレビ電話)▶はい

■ 滞在国内に電話をかける

滞在国内でも相手が WORLD WING を利用している場合は、日本への国際電話としてかけてください。
1 地域番号(市外局番)▶電話番号を入力
2 ☎(音声電話)または📠(テレビ電話)▶元の番号で発信

電話を受ける

■ 音声電話を受ける

1 音声電話がかかってくる▶☎

■ テレビ電話を受ける

1 テレビ電話がかかってくる▶☎または📠

■ 相手からの電話のかけかた

● 日本から滞在国に電話をかけてもらうとき
1 090(または080)XXXXXXXXをダイヤルする

キリトリ線

● 日本以外から滞在国に電話をかけてもらうとき

1 発信国の国際アクセス番号を入力▶81▶90（または80）XXXXXXXXをダイヤルする

ローミング中の設定をする

■ ローミングガイダンスを設定する

・日本国内で設定してください。

1 MENU 8 7 5

2 以下の操作を行う

ローミングガイダンス開始
1 ▶はい
ローミングガイダンス停止
2 ▶はい
ローミングガイダンス設定確認
3 ▶はい

■ 着信について設定する

・海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。

1 MENU 8 8 1 9

2 以下の操作を行う

ローミング時着信規制開始
① 1 ▶1 ~ 2 **全着信規制**…すべての着信を受けないようにします。 **テレビ電話／64K データ規制**…テレビ電話の着信を受けないようにします。 ・64Kデータ通信は利用できません。 ② はい▶ネットワーク暗証番号を入力
ローミング時着信規制停止
2 ▶はい▶ネットワーク暗証番号を入力
ローミング時着信規制確認
3 ▶はい

ネットワークサービス

海外でネットワークサービスを利用する場合は、あらかじめ遠隔操作設定を開始にしておく必要があります。

1 MENU 8 8 1

2 以下の操作を行う

留守番電話（海外）
4 ▶1 ~ 5 ▶はい 1：開始　2：停止　3：再生 4：設定　5：呼出時間設定
転送でんわ（海外）
5 ▶1 ~ 3 ▶はい 1：開始　2：停止　3：設定
番号通知お願い（海外）
7 ▶はい
ローミングガイダンス（海外）
8 ▶はい

3 ガイダンスに従って操作

主要国の国番号

国際電話を利用するときや国際ダイヤルアシスト設定などで利用する国番号は以下の番号を使用してください。

（2008年1月現在）

ご利用地域	国番号
アメリカ合衆国	1
イギリス	44
イタリア	39
インド	91
インドネシア	62
エジプト	20
オーストラリア	61
オーストリア	43
オランダ	31
カナダ	1
韓国	82

ご利用地域	国番号
中国	86
ドイツ	49
トルコ	90
日本	81
ニューカレドニア	687
ニュージーランド	64
ノルウェー	47
ハンガリー	36
フィジー	679
フィリピン	63
フィンランド	358

ご利用地域	国番号
ギリシャ	30
シンガポール	65
スイス	41
スウェーデン	46
スペイン	34
タイ	66
台湾	886
タヒチ（仏領ポリネシア）	689
チェコ	420

ご利用地域	国番号
フランス	33
ブラジル	55
ベトナム	84
ベルー	51
ベルギー	32
香港	852
マカオ	853
マレーシア	60
モルディブ	960
ロシア	7

・この他の国の番号および詳細については、ドコモの『国際サービスホームページ』で確認してください。

主要国の国際電話アクセス番号（表1）

（2007年8月現在）

ご利用地域	番号
アイルランド	00
アメリカ合衆国	011

ご利用地域	番号
ドイツ	00
トルコ	00

ご利用地域	番号
アラブ首長国連邦	00
イギリス	00
イタリア	00
インド	00
インドネシア	001
オーストラリア	0011
オランダ	00
カナダ	011
韓国	001
ギリシャ	00
シンガポール	001
スイス	00
スウェーデン	00
スペイン	00
タイ	001
台湾	002
チェコ	00

ご利用地域	番号
ニュージーランド	00
ノルウェー	00
ハンガリー	00
フィリピン	00
フィンランド	00
フランス	00
ブラジル	0041／0014
ベトナム	00
ベルギー	00
ポーランド	00
ポルトガル	00
香港	001
マカオ	00
マレーシア	00
モナコ	00
ルクセンブルク	00

ご利用地域	番号
中国	00
デンマーク	00

ご利用地域	番号
ロシア	810

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）

（2007年8月現在）

ご利用地域	番号
アイルランド	00
アメリカ合衆国	011
アルゼンチン	00
イギリス	00
イスラエル	014
イタリア	00
オーストラリア	0011
オーストリア	00
オランダ	00
カナダ	011
韓国	001

ご利用地域	番号
中国	00
デンマーク	00
ドイツ	00
ニュージーランド	00
ノルウェー	00
ハンガリー	00
フィリピン	00
フィンランド	990
フランス	00
ブラジル	0021
ベルー	00

ご利用地域	番号
コロンビア	009
シンガポール	001
スイス	00
スウェーデン	00
スペイン	00
タイ	001
台湾	00

ご利用地域	番号
ベルギー	00
ポルトガル	00
香港	001
マレーシア	00
南アフリカ共和国	09
ルクセンブルク	00

お問い合わせについて

海外での紛失や盗難、精算、故障については、クイックマニュアル（海外利用編）表紙の「海外での紛失、盗難、精算などについて」、またはP1の「海外での故障に関して」までお問い合わせください。

・各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先に割り当てられている「主要国の国際電話アクセス番号（表1）」「ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）」が必要になります。

キリトリ線

「ドコモeサイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種お手続き、資料請求を承っております。
iモードから　iMenu▶料金＆お申込・設定▶各種手続き（ドコモeサイト）　パケット通信料無料
パソコンから　My DoCoMo(http://www.mydocomo.com/)▶各種手続き（ドコモeサイト）
※ iモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
※ iモードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
※ パソコンからご利用になる場合、「DoCoMo ID／パスワード」が必要となります。
※「ネットワーク暗証番号」および「DoCoMo ID／パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
※ ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ **使用禁止の場所にいる場合**
携帯電話を使用してはいけない場所があります。以下の場所では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。
・航空機内　・病院内
※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

■ **運転中の場合**
運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
※ やむを得ず電話を受ける場合には、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

■ **満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合**
植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。

■ **劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合**
静かにすべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

■ **レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で FOMA 端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。**

■ **街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。**

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

● **マナーモード／オリジナルマナーモード**
キー確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音をすべて消します（通常マナーモード）。☛P91
マナーモードの動作を変更することもできます（オリジナルマナーモード）。☛P92
マナーモード中でも、カメラ撮影時のシャッター音は鳴ります。

● **公共モード（ドライブモード／電源 OFF）**
電話をかけてきた相手に運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスまたは電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。☛P59、P60

● **バイブレータ**
電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。☛P90

● **伝言メモ**
電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音／録画します。☛P61

その他にも、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどのオプションサービスが利用できます。☛P358、P360

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収・リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先
〈DoCoMo インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合

151（局番なしの）（無料）

※一般電話などからはご利用できません。

■一般電話などからの場合

0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合

113（局番なしの）（無料）

※一般電話などからはご利用できません。

■一般電話などからの場合

0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーション一覧」でご確認ください。

海外での紛失、盗難、精算などについて
〈DoCoMo インフォメーションセンター〉(24時間受付)

ドコモの携帯電話の場合

滞在国の国際電話アクセス番号(表1) -81-3-5366-3114*（無料）

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※D705iから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながります(「+」は「0」キーを1秒以上押します)。

一般電話などからの場合
<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2) -800-0120-0151*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)は、取扱説明書P378をご覧ください。

海外での故障に関して
〈ネットワークテクニカルオペレーションセンター〉(24時間受付)

ドコモの携帯電話の場合

滞在国の国際電話アクセス番号(表1) -81-3-6718-1414*（無料）

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※D705iから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります(「+」は「0」キーを1秒以上押します)。

一般電話などからの場合
<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2) -800-5931-8600*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)は、取扱説明書P378をご覧ください。

● 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

● お客さまが購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元　NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道	株式会社NTTドコモ東北	株式会社NTTドコモ
株式会社NTTドコモ東海	株式会社NTTドコモ北陸	株式会社NTTドコモ関西
株式会社NTTドコモ中国	株式会社NTTドコモ四国	株式会社NTTドコモ九州

製造元　三菱電機株式会社

Li-ion00

環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。

古紙パルプ配合率100％再生紙を使用

この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。

860D261B

'08.1（2.2版）